TOSHIBA 東芝HID直付器具 取扱説明書(イグナイター内蔵) 保管用

機 種

HZ-1500 (W), (K)

適合ランプ(別売)

ネオアークビーム150W

- ●このたびは東芝HID直付器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
- ●お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- 素人工事は法律で禁じられております。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明 書に従ってください。取り付けに不備がある と器具落下、感電、火災の原因となります。

取り付け

●電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の 取り付けかた」に従って行ってください。 曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が 不完全となり、発熱・火災の原因となります。





電源線接続

●器具の取り付けは、重量の耐える所に、器具 の取り付けかたに従って行ってください。取 り付けに不備があると器具落下、感電、火災 等の原因となります。

●器具を改造したり、部品を変更して使用する

ことは絶対におやめください。器具落下、感 電、火災の原因となります。

●器具と照射物との距離は↓ m以上離して使用 してください。指定よりも近すぎると被照射 物の変色、変形、火災の原因となります。



被照射距離

●アース工事は電気設備の技術基準に従い、確 実に行ってください。アースが不完全な場合 には、感電の原因になります。 (第三種接地工事)

丁重

●器具の取り付けには方向性があります。本体 表示並びに取扱説明書に従ってください。指 定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、 火災の原因となります。

方向性

●この器具は屋内用です。屋外で間違って使用 しますと、湿気、水気の侵入による絶縁不良、



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具同士は密着させたり、集合させて使用しますと、加熱により器具 が変形、変色したり、火災の原因となります。

/ 器具の密着

●器具(安定器、ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)、使用地域 の周波数は、器具の取り付けの際に必ず確認してください。 まちがって使用しますとランプ、安定器等の短寿命、 電源電圧 火災の原因となります。

●周囲温度は、5~35℃以外では使用しないでください。 火災の原因となります。



感電の原因となります。

■お客様へ

使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切 ってください。感電の原因となります。

切って

●器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込ま ないでください。感電や 金属物の 火災の原因となります。 差し込み

●ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取 扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ラ ンプをご使用ください。適合ランプ以外をご 使用の場合には、過熱により器具が変形、変 色したり火災の原因となります。



適合ランプ

●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆った り、かぶせたり、燃えやすいものを近づけた りしないでください。火災の原因となります。



可燃物

寿命

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


- ●点灯中および消灯直後(20分)はランプおよび 器具が高温となっておりますので、手を触れ ないでください。 やけどの原因となります。
- ●器具を水洗いしないでください。 感電、故障の原因となります。
- ●器具を洗剤・薬品などでふいたり、殺虫剤を かけないでください。 1 2 NO!

器具の破損、落下、感電 などの原因となります。



●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、 使用環境によって異なりますが、約10年です。 定期的に工事店等の専門家による点検を実施 してください。

■各部のなまえ

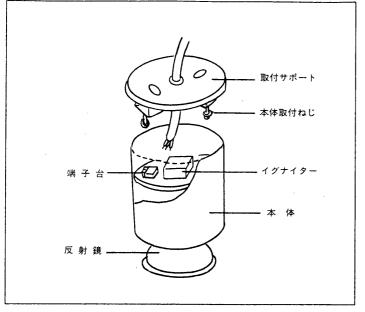



■器具の取り付けかた


- 1. この器具は、ネオアークビーム専用器具です。安定器は、必 ず「ネオアークビーム専用安定器」をご使用ください。(図-1)
- 2. 反射鏡を取り外し、内側の本体取付ねじをゆるめて、取付サポ ートを取り外してください。
- 3. 取付サポートを吊りボルトで天井面に固定してください。 (木ねじでは絶対に取り付けないでください。) なお、取付ピッチは、(図-2)を参照してください。
- 4. 電源線(安定器二次側)、アース線を端子台に接続してください。 接続は、(図-3)を参照し以下の点に注意しながら確実に行って ください。
 - (1)電源線の被覆をストリップゲージに合わせて所定の長さ $(13\pm1 \text{ mm})$ にストリップしてください。
 - (2)電源線を端子台に確実に奥まで差し込んでください。 この時曲がった電線の使用やねじって差し込まないでください。 発熱・火災の原因となります。
 - (3)送り配線はできません。
 - ※アースは、法によりD種(第三種)接地工事が必要です。
 - (4)電源線を引き抜く際は、必ず電源を切ってください。リリース ボタンをマイナスドライバーで真直ぐに押し込み、電源線を引 き抜いてください。


※電源を切らずにリリースボタン以外(周辺の溝など)をドライ バーやとがった金属などで押すと、感電、破損の原因となり ます。

- 5. 本体を、取付サポートの本体取付ねじで、だるま穴に沿って 固定してください。(図-4)
- 6. 反射鏡を取り付け、ランプをソケットに取り付けてください。

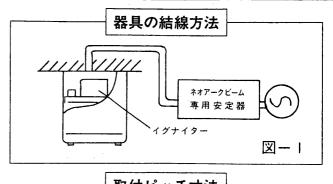

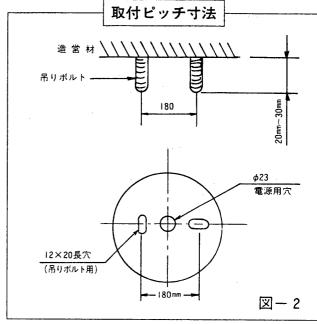

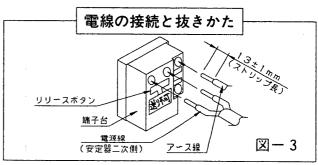

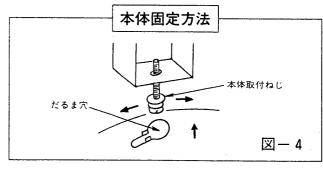

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の 期間とします。
- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)

*フリーダイヤルは、携帯電話。PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 0120-1048-86(フリーダイヤル) 『東芝家電ご相談センター』 携帯電話・PHSからのご利用は(D3)3426-1048(有料)

東芝ライテック株式会社

施設・H I D事業部 施設照明部 〒410-0312 静岡県沿津市原2608番地58 TEL(055)968-8401 FAX(055)968-8399